I-O DATA

B-MANU202175-01
M-MANU201350-02

取　扱　説　明　書

CDレコ for Android
CDRI-S24A

準備する

Step1 インストールする

※ インターネット接続環境が必要です。

下記QRコードを読み込むか、[Playストア]（Google Play）から「CDレコ」を検索し、インストールする

画面の指示にしたがってインストールします。
以上でCDレコのインストールは完了です。
次に「Step2 つなぐ」へお進みください。

Playストア（Google Play）で「CDレコ」が検索に出てこない場合は、ご利用のスマートフォン/タブレットは未対応機種のため本製品をご利用いただけません。なお、本製品の動作確認済み機種については以下のURLをご参照ください。
http://www.iodata.jp/support/product/cdreco/

Step2 つなぐ

1 **添付のACアダプターを、本製品と電源コンセントにつなぐ**

2 **添付のUSBケーブルを、本製品とスマートフォンやタブレットにつなぐ**

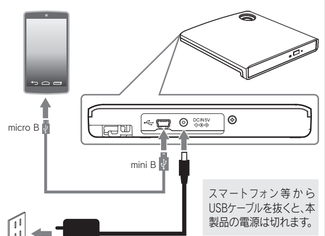

スマートフォン等からUSBケーブルを抜くと、本製品の電源は切れます。

以上で準備は完了です。
・音楽CDを取り込む場合は、「音楽CDを取り込む」へ
・音楽CDを作成する場合は、「音楽CDを作成する」へ

音楽CDを取り込む

※ アルバム名、曲名などの音楽情報を取得する場合、インターネット接続環境が必要です。

1 **ホーム画面またはアプリの一覧（ドロワー）から[CDレコ]アイコンをタップ**

初回ご利用時、「著作権に関する注意事項」が表示されます。メッセージをよくご確認ください。

「アプリ「CDレコ」にUSB機器へのアクセスを許可しますか？」の画面が表示された場合は、[OK]をタップします。

2

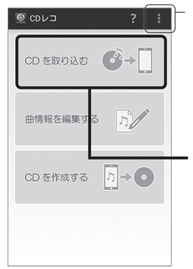

※ [⋮]→[設定]の順にタップすると保存音質や保存場所の変更がおこなえます。変更する場合は、CDを取り込む前に設定しておいてください。（本紙裏面「画面について」参照）

[CDを取り込む]をタップ

3 **「取り込むCDをセットしてください」と表示されたら、本製品のイジェクトボタンを押し、音楽CDをセットする**

⇒ 音楽CDのセット後、トレイを閉めると、自動的に音楽CDデータベースからアルバム情報を取得します。

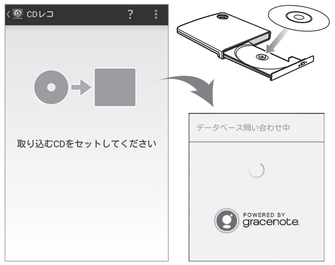

アルバム情報が複数ある場合は選択画面が表示されます。該当のアルバム情報を選択してください。
また、[該当なし]を選択すると、アルバム名に日付が入ります。
※ 音楽CDデータベースにアルバム情報がない場合もアルバム名に日付が入ります。

4

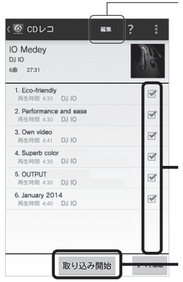

※ [編集]をタップするとジャケット写真やアルバム、トラックのタイトル編集がおこなえます。

① 取り込むトラックにチェックをつける

※ 最初は取り込まれていないすべてのトラックにチェックが入っています。

② [取り込み開始]をタップ

トラックをタップすると、そのトラックを再生します。
もう一度タップすると停止します。

▼ 取り込み時間（目安）
60分の音楽CD（15曲）で約5分

[編集]をタップするとジャケット写真やアルバム、トラックのタイトル編集がおこなえます。
[編集完了]をタップすると、手順4の画面に戻ります。

- [情報検索]をタップすると、音楽CDデータベースに再度問い合わせをします。
- 編集したいタイトルまたはジャケット写真の✎マークをタップして編集します。

5 **「取り込み完了」と表示されたら[OK]をタップ**

6 **「取り込むCDをセットしてください」の画面に戻ります。**
・続けて別の音楽CDを取り込む場合は、本製品に音楽CDをセットします。
・これで音楽CDの取り込みを終了する場合は、スマートフォン等の戻る（⮌）をタップします。

7 **ホーム画面またはアプリの一覧（ドロワー）からスマートフォンやタブレットに入っている音楽再生アプリ※を開き、再生する**

※ Playミュージック、メディアプレーヤー等

以上で音楽CDの取り込みは完了です。

音楽CDを作成する

CDレコに取り込んだ音楽データから音楽CDを作成します。（CDレコ上にない音楽データは選択できません。）

スマートフォンやタブレットの充電が十分にあることをご確認ください。バッテリー残量が少ない場合、書き込み途中で失敗する場合があります。一度書き込みに失敗したCD-Rメディアはご利用いただけません。

1 **ホーム画面またはアプリの一覧（ドロワー）から[CDレコ]アイコンをタップ**

初回ご利用時、「著作権に関する注意事項」が表示されます。メッセージをよくご確認ください。

「アプリ「CDレコ」にUSB機器へのアクセスを許可しますか？」の画面が表示された場合は、[OK]をタップします。

2

「CDを作成する」をタップ

3

「トラック追加」をタップ

4

※ タップすると、「アーティスト」「アルバム」「曲」別に表示を変更することができます。

書き込みたい曲のある場所をタップ

5

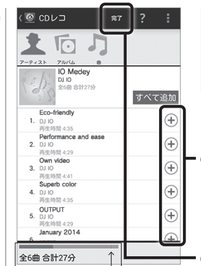

トラックをタップすると、そのトラックを再生します。
もう一度タップすると停止します。

① 書き込みたい曲の⊕をタップ

※ [すべて追加]を押すと全曲選択します。

② [完了]をタップ

※ 選択した曲数と合計時間を表示します。
（最大80分まで。赤いラインは74分を示しています。）

6

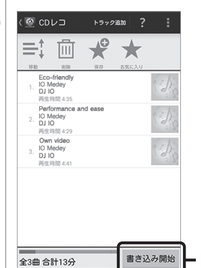

[書き込み開始]をタップ

7 **「書き込む音楽用CDをセットしてください」と表示されたら、本製品のイジェクトボタンを押し、音楽用CD-RまたはCD-RWメディアをセットする**

書き込み済みCD-RWメディアの場合、データを消去してから書き込みを開始します。ご注意ください。

8 **「ディスクに書き込む準備ができました。」と表示されたら、[はい]をタップ**

▼ CD-Rメディアへの書き込み時間（目安）
60分の音楽（15曲）で約5分

⇒「書き込みを完了しました」と表示されたら、音楽CDの作成は完了です。続けて別のディスクにも書き込む場合は[はい]をタップ、これで終了する場合は[いいえ]をタップします。

取り込んだ曲情報を編集する

CDレコで取り込んだ音楽CDのジャケット写真やアルバム、トラックのタイトル編集がおこなえます。

1

「曲情報を編集する」をタップ

2

編集するアルバムをタップ

[⋮]をタップするとアルバムの削除または曲を選択して削除がおこなえます。

3 **編集したいタイトルの✎マークをタップ**

タップすると、アルバム名またはアーティスト名でインターネット検索がおこなえます。

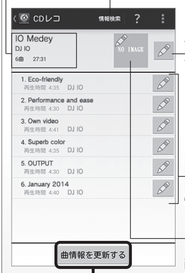

情報検索
音楽CDデータベースに再度問い合わせをします。
※ インターネット接続環境が必要です。
※ バージョン 1.0.0.2以前のCDレコで取り込んだ音楽データには本項目は表示されません。

アルバム情報編集
アルバムのタイトル、アーティスト名などの情報を編集します。
※ [コンピレーションアルバム]にチェックすると、トラック毎にアーティスト名を入力できるようになります。

トラック情報編集
トラックのタイトルなどの情報を編集します。

ジャケット写真編集
ジャケット写真の差し替えや削除がおこなえます。

写真を撮る	カメラが起動し、撮影をおこないます。
ギャラリーから選ぶ	ギャラリーにある画像を選択します。
削除	ジャケット写真を削除します。

編集後、[曲情報を更新する]をタップ

以上で曲情報の編集は完了です。

画面について

CD取り込み機能の設定	
保存音質	取り込む音楽データの音質を設定できます。 ロスレス圧縮、高音質2（320kbps）、高音質1（256kbps）、標準（128kbps/出荷時設定）、長時間（96kbps）から選択します。 ※ ロスレス圧縮設定で取り込んだ音楽データは、FLAC形式のデータに対応した音楽再生アプリで再生してください。
音楽データの保存先	取り込む音楽データの保存先を変更することができます。

標準に戻す	タップすると、CDレコをインストールした際に初めに設定されているフォルダーに戻ります。標準のフォルダーはご利用のスマートフォン/タブレットにより異なります。
保存先ディレクトリ	CDの取り込み先フォルダーのアドレスを表示します。このアドレス内にある「cdreco」フォルダーに取り込みます。
▲上の階層へ	保存先ディレクトリより上のフォルダーへ順に移動します。CDの取り込み先フォルダーを選択し、[OK]をタップして変更します。
+（新規ディレクトリ作成）	新しいフォルダーを作成します。

CD書き込み機能の設定	
音量正規化	チェックすると、音楽CD書き込み時に各トラックの音量が均一になるように自動的に調整します。

各部の名前と機能

Powerランプ
スマートフォンやタブレットと接続し、電源オン時：点灯
※ スマートフォンやタブレットに未接続でも、ACアダプターを接続すると数秒間点灯後、消灯します。

緊急イジェクトホール
トレイが開かなくなった場合に使用します。

イジェクトボタン
押すとトレイが開きます。

アクセスランプ
読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

トレイ

DC IN
添付のACアダプターを接続します。

USBコネクター（Type mini B）
添付のUSBケーブルを接続します。

困ったときには

【Q1】本製品を接続しても、「ドライブを接続してください」と表示される

・本製品添付のUSBケーブルで接続していることをご確認ください。
・本製品添付のACアダプターが接続され、Powerランプが点灯していることをご確認ください。
・スマートフォンやタブレットの充電が十分にあることをご確認ください。
・弊社サポートページよりスマートフォンやタブレットが動作確認済み機種であるかどうかご確認ください。

➡ **http://www.iodata.jp/support/product/cdreco/**

【Q2】「対応ドライブが接続されていません」と表示される

CDレコに対応していないドライブが接続されています。本製品以外のドライブを接続している場合は、弊社サポートページよりCDレコの対応ドライブをご確認ください。

➡ **http://www.iodata.jp/support/product/cdreco/**

【Q3】アルバム名が日付になる

新譜などのために音楽CDデータベースにアルバム情報がない場合、アルバム名は「2014.04.01 03:15」というような名前に設定されます。
音楽CD取り込み中の場合は［編集］をタップ、音楽CD取り込み後の場合は［曲情報を編集する］をタップし、アルバム名・アーティスト名・トラック名などを入力してください。
また、音楽CDデータベースに接続できなかった場合も同様にアルバム名が日付になります。インターネットに接続していることをご確認ください。

【Q4】異なるアルバム情報が表示される

音楽CDデータベースに構成情報が同じCDが登録されている場合、異なるアルバム情報が表示される場合があります。音楽CD取り込み中の場合は［編集］をタップ、音楽CD取り込み後の場合は［曲情報を編集する］をタップし、アルバム名・アーティスト名・トラック名などを入力してください。

【Q5】「音楽データベースに接続できませんでした。」と表示される

ご利用のスマートフォンやタブレットがインターネットに接続していることをご確認ください。
インターネットに接続できているがアルバム情報を取得できない場合は、通信方法を変更するか、場所を移動してから再度お試しください。
（Wi-Fi接続の場合は3GやLTEに切り替える、または3GやLTEの場合はWi-Fi接続に切り替えるなど）

【Q6】取り込みが途中で停止する

連続コピー防止システム（SCMS）の信号を検出したため、取り込みを中止しました。ご利用の音楽CDは取り込みできません。

【Q7】「DATA用メディアであるため、ご使用いただけません」と表示される

録音用または音楽用のCD-RまたはCD-RWメディアをご使用ください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

禁止	
指示を守る	

⚠警告

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

内部をのぞき込まない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。

雷が鳴り出したら本製品や電源コードに触れない
感電の原因になります。

ACアダプターや本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などがACアダプターや本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
・掃除は濡れた布でおこなってください。
・万一、ACアダプターや本製品が ぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
火災の原因になります。

故障や異常のまま、通電しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

電源（AC アダプター・コード・プラグ）について

ACアダプターや電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり火災の原因になります。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発熱、火災の恐れがあります。

電源コードやACアダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、火災・感電の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、火災や感電の原因になります。

添付のACアダプターや電源コードは、他の機器につながない
火災や感電の原因になります。添付のACアダプターや電源コードは、本製品専用です。

コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、火災の原因になります。（トラッキング現象）
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜いて乾いた布で電源プラグをふき掃除してください。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
火災の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量（1500W）などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、火災の原因になります。

⚠注意

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

電源（AC アダプター・コード・プラグ）について

人が通行する場所に配線しない
足に引っ掛けると、けがの原因になります。

使用上のご注意

● アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、スマートフォンやタブレットをリセットしないでください。
データが消失したり、故障の原因になります。

● スマートフォンやタブレットに保存した重要なデータについては、必ず定期的にバックアップをおこなってください。
保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。

● レンズには触れないでください。
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

● 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

● 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
・洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
・市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業をおこなわないでください。故障の原因になります。

● CDの取り扱いについて、以下をお守りください。
・CDを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
・CDに紙やシールなどを貼らないでください。
・ひびの入ったCDや反ってしまったCDは絶対に使用しないでください。また、割れたCDをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるCDは危険です。
・CDに異物が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。

● 本製品にCDを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。
CDに傷がついたり、故障の原因となります。

● 下図の矢印の場所を強く押さないでください。
トレイが閉まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。

仕様

動作確認済み機種	弊社サポートページ参照 **http://www.iodata.jp/support/product/cdreco/**
インターフェイス仕様	USB 2.0
設置条件	設置方向：水平
ディスクローディング方式	トレイタイプ
電源仕様	AC 100V±10%、50/60Hz
定格電流	DC/5V：1.5A

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
6) 著作権を侵害するデータを受信して行うテンジョル方式の録画・録音を、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
7) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【本製品の廃棄について】
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ユーザー登録はこちら】･･･**https://ioportal.iodata.jp/**
ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号（S/N）は本製品に印字されている12桁の英数字です。（例：ABC1234567ZX）

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3020
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

<ご用意いただく情報>＞製品情報（製品名、シリアル番号など）、接続機器の情報（型番、OSなど）

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

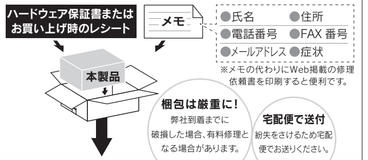

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

【著作権・肖像権について】
お客様が本商品を利用して取り込んだ音楽やインターネット上からのダウンロードなどにより取得した文章、また撮影して取り込んだ画像など第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的とする場合や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製や改変、公衆送信などをすることはできません。なお実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても取り込みなどを制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本人同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしに不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。
<ご注意>
・本商品はGracenoteのGracenote MusicID技術を採用しております。
・楽曲情報の自動ダウンロード機能に関しましては、お客様へ事前に告知する事無く、停止もしくは中止または機能の変更をする場合がございます。
・楽曲情報の提供事業者の事情により、提供事業者を予告なく変更する可能性がございます。
・楽曲情報取得に関しまして、CDによっては情報登録されていない場合がございます。
<GracenoteⓇによる音楽認識サービスに関しまして>
音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。詳細に関しましては、Gracenote®社のホームページをご覧下さい。
また取得した情報に関しましては個人的かつ非商業的な使用にとどめて下さい。
Gracenote 及び Gracenote MusicID 、Gracenote ロゴとロゴタイプ、Powered by Gracenote は、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。一部コンテンツの著作権はグレースノートもしくはコンテンツプロバイダーに帰属します。

【商標について】
● I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● Android, Android ロゴ, Google Play, Google Play ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
● QRコードⓇは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。